


## Handschanke mit Gasdruckfeder und Pendelstütze

1. Erdaushub für Fundament  
Breite: ca 550x550mm  
Tiefe: ca. 900mm

Abb. 1

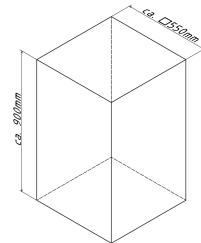

2. Beton hineingeben, verdichten und glätten  
dann aushärten lassen

3. Hauptstütze auf das Fundament setzen und  
Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen



4. Löcher bohren und Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

5. Hauptstütze auf die Dübel setzen,  
Umlegerichtung prüfen und anschließend  
mit den Schrauben fixieren



6. Schrankenarm auf das Drehelement schieben und mit  
Schrauben fixieren.