


Drehbare Gatterschranke

1. Drehschranke auf das Innenrohr setzen und langsam absenken, bis der Schließriegel in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

Abb. 1

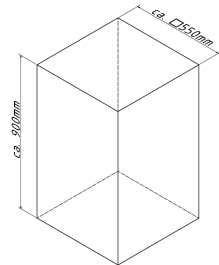

2. Erdaushub für Fundament
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm

Abb. 2



3. die Bodenhülse mittig in die Fundamentlöcher stellen

4. Beton hineingeben

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen und mit Wasserwaage ausrichten

6. Standpfosten mit Schrankenarm auf die einbetonierte Hülse stecken bis sie einrastet

