

Zusammenbau- und Montage- Anleitung

WUPSI[®]- Notdach Vers. 1.5, Stand 23.10.2007



Karton-Inhalt:

1 Not-Dach, 15 x 15m, Farbton natur-grün, Gewebe-Gewicht ca. 200 Gr./m², verstärkt mit einlamierten Streifen aus PE, ca. 220 Gr./m², Streifen 1-seitig, in eine Richtung. Abstand ca. 60-70 cm, diagonal (von Eck zu Eck) mit aufgeschweissten Streifen verstärkt. Reisskraft Gewebe ca. 1000 N. Reisskraft inkl. Verstärkungsstreifen ca. 2100 N.

1 Ringöschenschraube (M12) und Beilagscheibe.

1 Befestigungsunterteil (Holz, BFU 100), rund, beidseitig gefast mit eingesetzter Mutter zur Befestigung von unten. Den Verschraubungshinweis der Hebemöglichkeit unbedingt Folge leisten.

Ca. 25 m Gurtband zum Selbstablängen. Alternativ im Rettungswesen 8 Karabinerhaken.

Zusammenbau des vormontierten Notdachs:

Vorgehensweise:

A) Verpackung öffnen, von oben sehen Sie das vormontierte Not-Dach inkl. Sicherungsschraube. Wenn Sie die Sicherungsschraube nicht sehen, drehen Sie bitte das Not-Dach rum!

B) Die eingedrehte Sicherungsschraube dient als Transportsicherung für das Befestigungsunterteil (Holz, BFU). Ersetzen Sie die Sicherungsschraube mit der beiliegenden Ringöschenschraube und Beilagscheibe und ziehen Sie diese an.

C) Handwerk: Das beiliegende Gurtband vierteln Sie und befestigen Sie es an den Eckpunkten.
Das Gurtband dient nur zur Justierung!

C) Rettungswesen: Bringen Sie die beiliegenden Karabinerhaken an den Ösen an, die zum justieren bei Ihrem Einsatz benötigt werden. An den Karabinerhaken können Sie Ihre Fangleinen befestigen.

Benutzung des Notdachs

Das Notdach dient bei kurzfristig einsetzenden Regen/Gewitter zum schnellen Schutz Ihrer Arbeit. In der Mitte mit einem Hebeband/Gurtband/Rundschlinge am Kranhaken hochziehen. Mit den Gurten an den Ecken über das Bauobjekt justieren und falls eine Befestigung notwendig wird, ist diese wie bei einer Abdeckplane durch Lattung anzubringen.

Das Gurtband dient nur zur Justierung!

Ihre bauseitige Hebemöglichkeit z.B. Kranhaken, können Sie jetzt an der Ringöschenschraube befestigen und beim Heben aus dem Karton wird sich das Notdach entfalten.


Achtung:

Bitte beachten Sie die Montage-Anleitung. Das Not-Dach ist keine gewöhnliche Abdeckplane. Das Not-Dach dient bei auftretendem Regen zur schnellen Abdeckung mit Hilfe eines Krans und somit zum schnellen Regen-Schutz Ihrer Bauten. Die Ösen an den Ecken dienen NICHT zur Befestigung. Diese sind zur Ausjustierung mit dem Gurtband (anbei) vorgesehen.

Für falsche Anwendung, Montage und Zweck-Entfremdung übernehmen wir keine Haftung! Dies gilt auch für falsche Weitergabe oder gar keine Weitergabe der Montage-Anleitung.

Achtung, wichtiger Verschraubungs-Hinweis zum Not-Dach

Die Verschraubung der Ösenschraube muss in diese Seite des Holz-Tellers erfolgen!

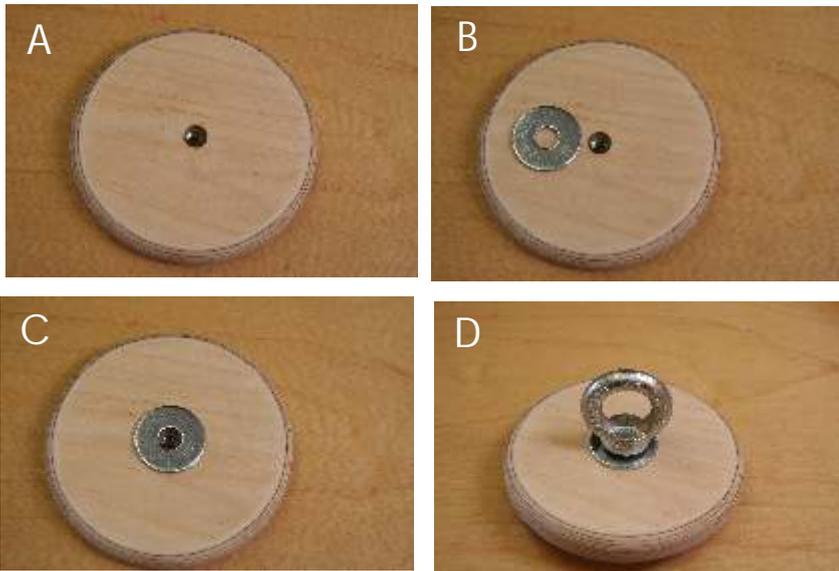

Das ist wichtig, sonst kann die Ösen-Schraube mit Gewinde aus dem Holz-Teller gerissen werden und im Notfall kann keine Reparatur erfolgen.

Ansicht von unten:



**Achtung:
Die Verschraubung
darf auf keinen Fall
in diese Seite erfolgen!**

