



Absperrpfosten



1. Erdaushub für
Fundament
Breite: Durchmesser /
Querschnitt des Pfostens
+ ca. 300mm Tiefe: ca.
400mm

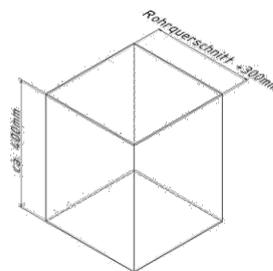

2. Mitgelieferten
Ankerbolzen in Bohrung
des Pfostens stecken
3. Pfosten mittig in das Fundamentloch
stellen siehe Abb.2
4. Beton hineingeben
5. Mit der Wasserwaage ausrichten
6. Beton verdichten und
glätten, anschließend
aushärten lassen

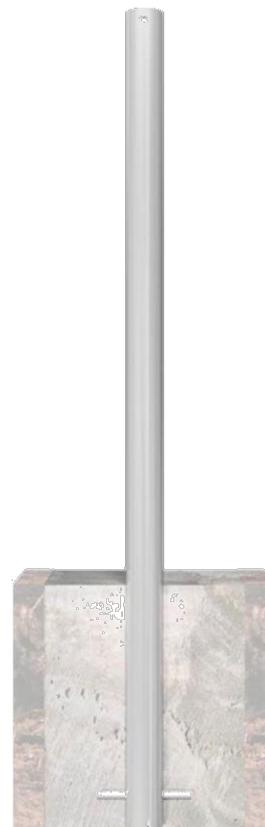

Absperrpfosten herausnehmbar Bodenhülse



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm Tiefe:
Länge Bodenhülse +100mm siehe
Abb.1

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

3. Pfosten mit Bodenhülse
mittig in das Fundamentloch
stellen. Oberkante Bodenhülse
gleich Oberkante Erdreich
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten ,



Einbauempfehlung

Absperrpfosten umlegbar mit Bodenhülse

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse +100mm

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberfläche

4. Umlegerichtung bestimmen

5. Beton hineingeben

6. Mit der Wasserwaage ausrichten
verdichten und glätten ,

7. Beton
anschließend aushärten lassen

