


Drehschranke mit Auflagepfosten


1. Schrankenarm auf den Ausleger setzen und fixieren
Drehschranke auf das Innenrohr setzen und langsam absenken, bis der Schließriegel in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

Abb. 1

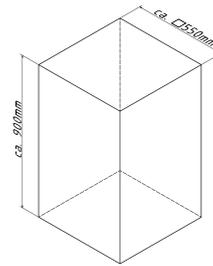


2. ersten Auflagepfosten positionieren, dass der Schrankenarm aufliegt und der Schließmechanismus den Schrankenarm einschließt.

Abb. 2

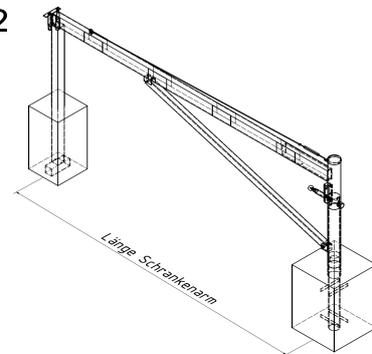

3. Erdaushub für Fundament Schrankenpfosten
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm
siehe Abb.1

Abb. 3

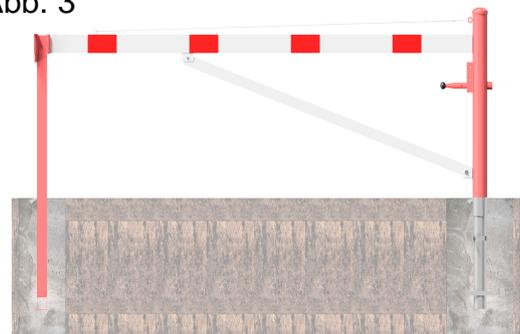

Erdaushub für Fundament Auflagepfosten
Breite: ca 350x350mm
Tiefe: ca. 900mm
Abstand zum Schrankenpfosten: Schrankenarmlänge
siehe Abb.2

4. zusammengebaute Schranke mittig in die Fundamentlöcher stellen

5. Mit der Wasserwaage ausrichten



6. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen