


## Wegeschanke mit Gegengewicht und Pendelstütze

### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca 550x550mm

Tiefe: ca. 900mm

Abb. 1

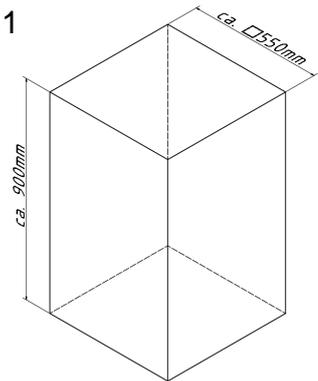

### 2. Beton hineingeben, verdichten und glätten dann aushärten lassen

### 3. Hauptstütze auf das Fundament setzen und Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

Abb. 2



### 4. Löcher bohren und Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

### 5. Hauptstütze auf die Dübel setzen, Umlegerichtung prüfen und anschließend mit den Schrauben fixieren



### 6. Schrankenarm auf das Drehelement schieben und mit Schrauben fixieren.

### 7. Kontergewicht auf den Schrankenarm aufschieben und mit Sicherungsschrauben fixieren Siehe Abb.3

Abb. 3



### 8. Durch verschieben des Kontergewichts die Schranke justieren