


# Aufbau und Verwendungsanleitung für Wartungsbühne

Die Wartungsbühne erfüllt die Anforderungen der DIN EN 131 und der VBG 74

## Technische Daten:

Stufentiefe:	Bei 45° 220 mm, bei 60° 180 mm
Stufenbreite:	600 oder 800 mm
Podestlänge:	645 mm
Lenkrollen:	2x Ø 160 mm und 2x Ø125 mm, mit Feststellbremse
Zulässige Stufenbelastung:	150 kg
Zulässige Gesamtbelastung:	300 kg
Geländer:	40 mm Aluminium Rohr
Handläufe:	40 mm Aluminium Rohr

## Abmessungen:

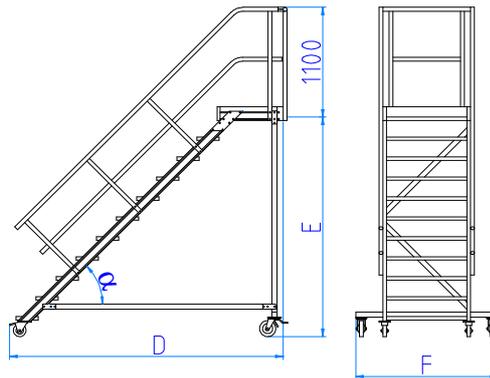

Grösse	45°			60°		
	D	E	F	D	E	F
	in mm					
<b>4</b>	1455	800	1000	1191	980	1000
<b>5</b>	1655	1000	1000	1332	1225	1000
<b>6</b>	1855	1200	1000	1474	1470	1400
<b>7</b>	2055	1400	1400	1615	1715	1400
<b>8</b>	2255	1600	1400	1757	1960	1400
<b>9</b>	2455	1800	1400	1898	2205	1600
<b>10</b>	2655	2000	1400	2040	2450	1600
<b>11</b>	2855	2200	1600	2181	2695	1600
<b>12</b>	3055	2400	1600	2322	2940	1800
<b>13</b>	3255	2600	1600	2464	3185	1800
<b>14</b>	3455	2800	1600	2605	3430	1800
<b>15</b>	3655	3000	1800	2747	3675	2000
<b>16</b>	3855	3200	1800	2888	3920	2000
<b>17</b>	4055	3400	1800	3030	4165	2000
<b>18</b>	4255	3600	1800	3171	4410	2000

## Montage:

Es wird empfohlen die Montage mit zwei Personen durchzuführen.

folgende Werkzeuge werden benötigt:

2x Ringschlüssel SW 13

1x Sechskant-Stiftschlüssel SW 5


### Schritt 1

Legen Sie die Plattform, die mit dem Steigteil verbunden ist, auf den Boden.



### Schritt 2

Verbinden Sie das Rückenteil und die Plattform mit den Verbindungslaschen. Führen Sie dabei die Halfenschrauben M8x15 in die Nut vom Traversenholm. Die Muttern erst nur handfest anziehen

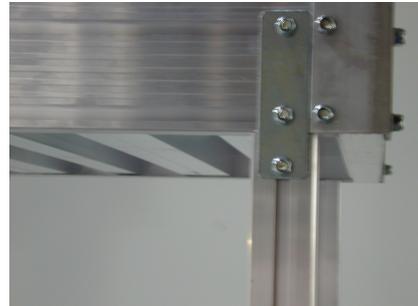

### Schritt 3

Verbinden Sie das Steigteil und das Rückenteil mit der Verbindungsstrebe. Führen Sie dabei die Halfenschrauben M8x15 in die Nut vom Traversenholm. Die Muttern erst nur handfest anziehen



Ab Wartungsbühne Größe 10 müssen Sie eine zusätzliche Strebe auf ca. der Mitte des Steigteiles anbringen.

#### Schritt 4

Richten Sie alles aus und ziehen alle Schrauben fest an.

#### Schritt 5

Montage Handlauf und Geländer:

Stecken Sie die Halfenschrauben M8x50 in die Nuten vom Holm und ziehen die Mutter fest.



#### Schritt 6

Montage Stirngeländer

Stecken Sie die Halfenschrauben M8x50 in die Nuten vom Holm und ziehen die Mutter fest.

Nehmen Sie den Rohrhalter und schrauben die Zylinderschrauben los. Verbinden Sie das seitliche Geländer mit dem Stirngeländer und drehen die Schrauben wieder fest.



### **Hinweise:**

Es ist nicht zulässig sich über das Geländer zu lehnen

Die zulässige Stufenbelastung von 150 kg darf nicht überschritten werden.

Die zulässige Gesamtbelastung von 300 kg darf nicht überschritten werden.

Vor dem Besteigen müssen die Lenkrollen festgestellt werden.