

## Bügel aus Stahlrohr


### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm


Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

Abb. 1

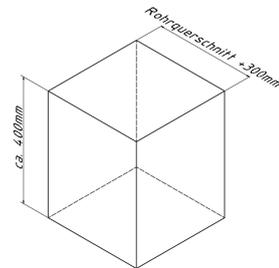

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

Abb. 2

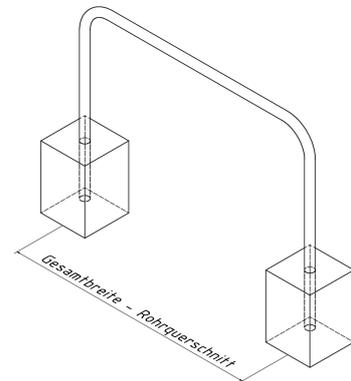

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

