

Höhenbegrenzer Feststehend


1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca 550x550mm

Tiefe: ca. 900mm

Siehe Abb.1


Abb. 1

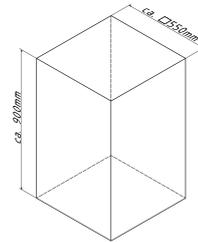

2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm Kiesfüllung geben


3. Höhenbegrenzer zusammenbauen indem man das Querrohr auf die Standpfosten setzt und fixiert Siehe Abb.2

Abb. 2

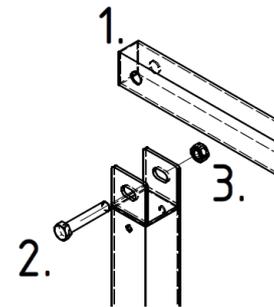


4. Höhenbegrenzer mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdoberfläche

Abb. 3

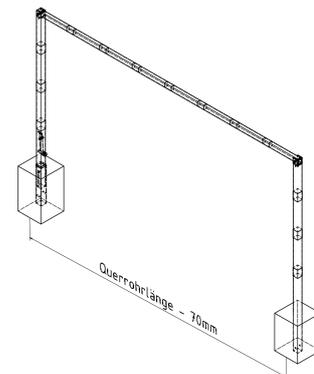

5. Beton hineingeben und ausrichten

6. Beton verdichten und glätten und aushärten lassen

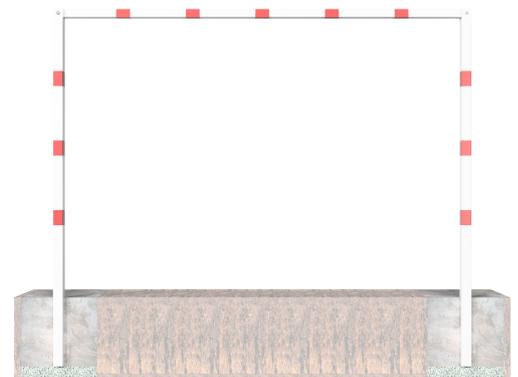

5. Querholm und Stanpfosten mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton hineingeben

7. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

Abb. 5

