

Wegeschanke mit Gegengewicht und Auflagestütze

1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca 550x550mm

Tiefe: ca. 900mm

2. Beton hineingeben, verdichten und glätten dann aushärten lassen

3. Hauptstütze auf das Fundament setzen und Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

4. Löcher bohren und Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

5. Hauptstütze auf die Dübel setzen, Umlegerichtung prüfen und anschließend mit den Schrauben fixieren

6. Schrankenarm auf das Drehelement schieben und mit Schrauben fixieren.

Abb. 1

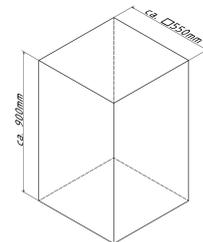


Abb. 2

